

## Wat zit er in de doos

Hihome Wifismart plug Twin x 1  
Gebruikershandleiding x 1

In een oogopslag



1. Stekker
2. AAN / UIT-knop
3. Vuurvast materiaal
4. Aansluitpaneel

Opmerking: de AAN / UIT-knop kan worden gebruikt als herstelknop, lang indrukken kan de knipper snelheid en zal veranderen herstel uw smart socket naar de fabrieksinstellingen. Alleen als u zeker weet dat u al uw instellingen wilt wissen.  
parameters

Modelnummer: HH-WPP16T  
Nominale spanning: AC 230V  
Nominale stroom: 16 A (Max)  
Wisselstroomfrequentie: 50Hz  
Werktemp .: -20 ~ 45 ° C  
WIFI-frequentie: 2,4 Ghz  
Maximaal totaal vermogen: 3600W

## Installeer de HiHome-app

1. U vindt u de "HiHome" -app in de App store van Apple en in de Google Play store van Google, of scan de QR-code hieronder en installeer het.
2. Ga naar de register / log in interface, voer de e-mail in adres voor het verkrijgen van de verificatiecode om uw account te kunnen registreren.



De gratis app "Hihome" is compatibel met mobiele apparaten die iOS 8.0 hierboven ondersteunen, Android 4.4 hierboven.

## De socket verbinden met de app

### eenvoudige modus (aanbevolen)

1. Zorg ervoor dat de mini-aansluiting is aangesloten  
elektriciteit aan het begin, open dan de "Hihome"  
APP, tik op de "APPARATEN TOEVOEGEN" of de "+" in de rechterbovenhoek  
hoek van de pagina en selecteer "Stopcontact;"
2. houd de aan / uit-knop van het apparaat gedurende 5 seconden lang ingedrukt  
tot het indicatielampje snel knippert, de interfacepagina  
is al op de pagina 'Apparaat toevoegen' getreden zoals hierboven;
3. Controleer of het indicatielampje snel knippert en  
bevestig het in app;
4. Kies de lokale WIFI en voer de juiste in  
wachtwoord en bevestig;
5. Wacht totdat het configureren is voltooid en tik vervolgens op "Gereed".

### B AP-modus

1. Ga naar "AP Mode" als het verbinden mislukt is  
"Gemakkelijke modus". De AP-modus staat in de rechterbovenhoek  
van de pagina "APPARAAT TOEVOEGEN".
2. Druk de aan / uitknop lang in totdat het indicatielampje gaat branden  
knippert langzaam;
3. Controleer of het indicatielampje langzaam knippert en  
bevestig het in de app;
4. Kies de lokale WIFI en voer de juiste in  
wachtwoord en bevestig;
5. Tik op "Nu verbinden", kies WIFI hotspot met de naam "  
Hihome app xxx ", en vervolgens terug naar de toepassing " Hihome ";
- 6. Wacht tot het configureren is voltooid en tik vervolgens op "Gereed".**

## Kennismaken met de Hihome-app

### A. Apparaten

U kunt vermelde apparaten toevoegen door bovenaan op de "+" te tikken rechts op deze pagina.

#### 1. Switches

Met schakelaars kunt u uw apparaat overal in- of uitschakelen. Zolang u een internetverbinding hebt, kunt u het apparaat thuis bedienen.

Tik op het pictogram rechtsboven op de pagina, je kunt de apparaat naam wijzigen of zelfs een groep maken (als je meerdere apparaten hebt), wat betekent dat je meerdere apparaten tegelijkertijd kunt in- of uitschakelen.

#### 2. Timer


U kunt de apparaten na de specifieke tijd instellen of uitschakelen met deze functie.

#### 3. Countdown

Met de afteltimerfunctie kunt u automatisch de huishoudelijke apparaten in- en uitschakelen.


### B.Scenes

Met deze functie kunt u uw kenmerk creëren zo als u wilt.

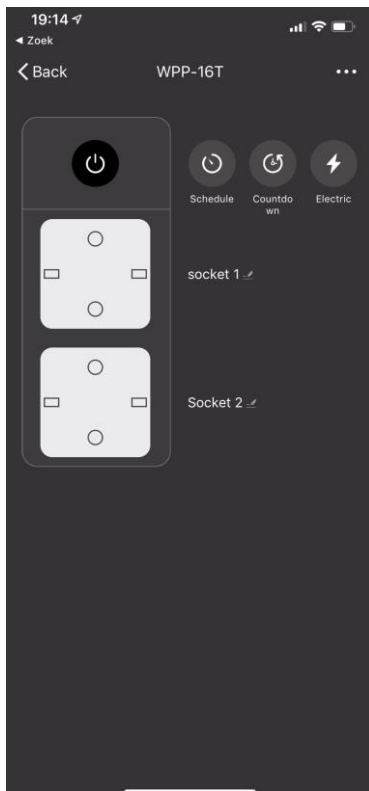

## C. Profiel

Profiel is de toegang voor de gebruikers om persoonlijke informatie te beheren, vooral de volgende informatie te tonen:

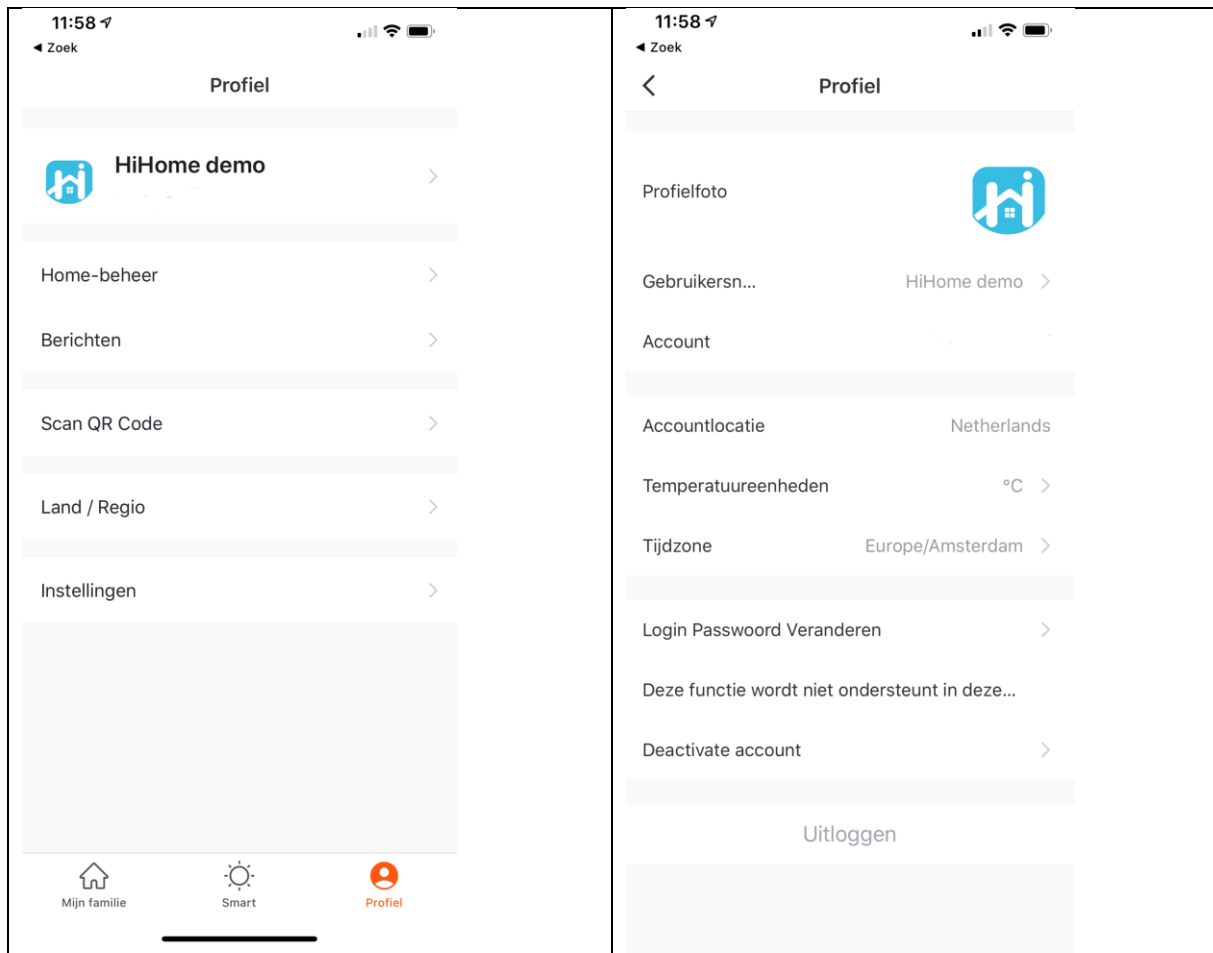

## Veiligheidsinformatie

Het apparaat wordt alleen voor gebruik binnenshuis en op een droge locatie aanbevolen, het stopcontact moet binnen de gepubliceerde uitlaatclassificatie volgens de instructies worden gebruikt.

Neem contact op met de verkoper voor vervanging als er schade is veroorzaakt door transport.

Steek de stekker in de juiste staat en uit de buurt van kinderen.

Steek de stekker volledig in het stopcontact tijdens het gebruik voor uw veiligheid.

Demonteer of installeer de stekker niet, anders kan het product beschadigd raken of veiligheidsrisico's.

Amazon-gids gebruiken

Wat je nodig zult hebben

Amazon Alexa APP & account

Hihome APP & account

(Gebruikers moeten uw eigen account registreren, selecteer regio als "De Verenigde Staten")

Echo, Echo Dot, Tap of andere Amazon stemgestuurde apparaten

Mini Smart Socket

Tip: hernoem het apparaat na het succesvol configureren. De naam van het apparaat wordt aanbevolen om de eenvoudige uitspraak van de Engelse woorden te gebruiken. (Amazon Echo ondersteunt slechts tijdelijk Engels)

STEL UW LUIDSPREKER IN MET DE ALEXA APP

1. Log in met Alexa-account & wachtwoord (indien niet geregistreerd, registreer je eerst); Klik na het inloggen op het menu links bovenaan, klik vervolgens op "Instellingen" en kies "Een nieuw apparaat instellen";

2. Kies een apparaat (bijvoorbeeld Echo). Wanneer de rechterpagina verschijnt, drukt u lang op de kleine stip op uw Echo-apparaat totdat het licht geel wordt.

Klik vervolgens op 'Doorgaan' in App.

(Opmerking: op dit moment kan de mobiele telefoon geen verschillende VPN-software





openen)

3. Kies WIFI van gebruikers en wacht een paar minuten.

4. Klik na een introductievideo op Volgende stap om naar de startpagina te gaan. De echo is nu via WiFi met Alexa APP verbonden.

1. Kies "Vaardigheden" in de optiebalk en zoek vervolgens "Smart Life" in de zoekbalk; Selecteer "Hihome" in de zoekresultaten en klik vervolgens op "Inschakelen". 2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder had geregistreerd (alleen de account in de Verenigde Staten ondersteunen); Wanneer u de juiste pagina ziet, betekent dit dat het Alexa-account is gekoppeld aan Hihome-account.

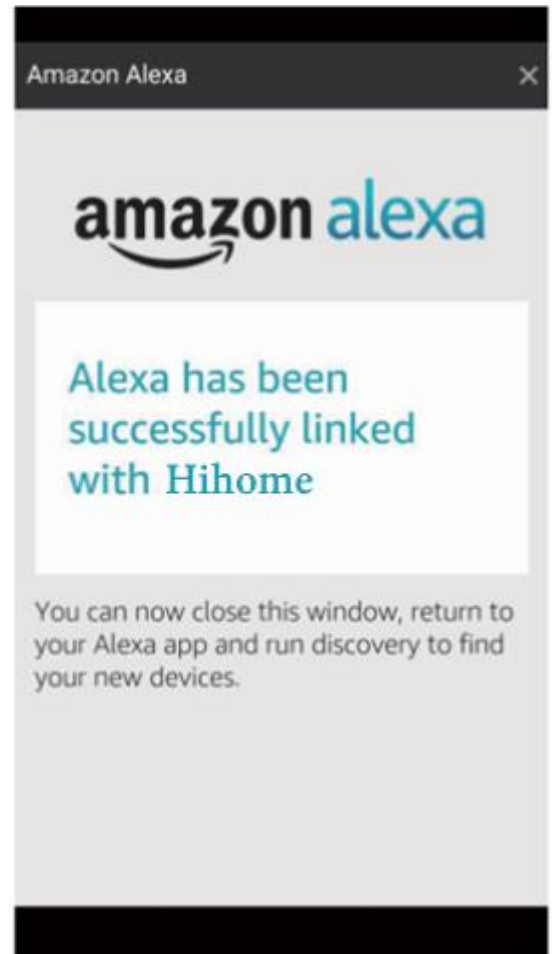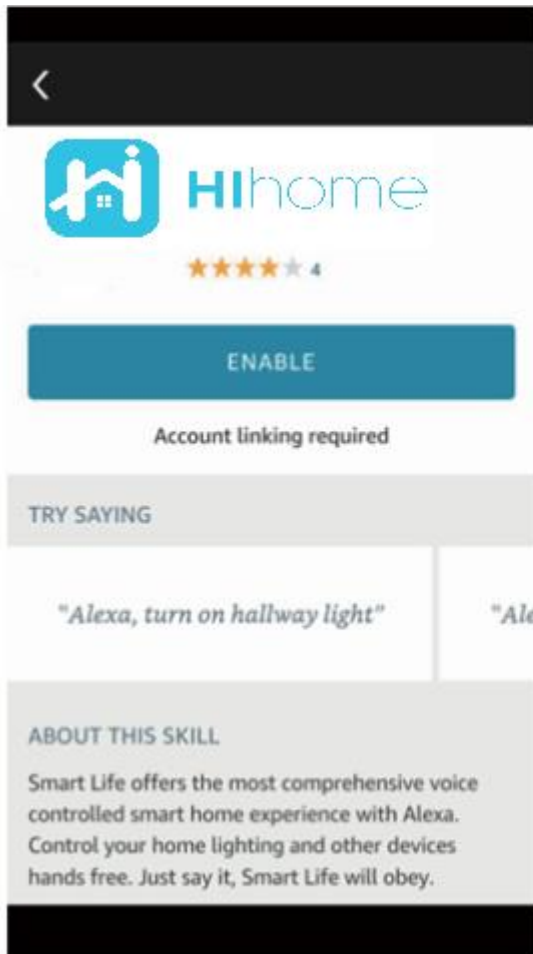



## Bedien Smart socket met uw stem

Na de vorige bewerking kunt u de socket via Echo bedienen.

1. Detectieapparaten: ten eerste moeten gebruikers tegen Echo zeggen: "Echo (of Alexa), Discover my devices." Echo zal beginnen met het vinden van de apparaten die zijn toegevoegd in de Hihome APP, het duurt ongeveer 20 seconden om het resultaat te tonen . Of u kunt klikken op "Apparaten ontdekken" in Alexa APP toont het de apparaten die met succes zijn gevonden.

Opmerking: "Echo" is een van de activeringsnamen die dat kan zijn een van deze drie namen (Instellingen): Alexa / Echo / Amazon.


2. Ondersteuning vaardigheidslijst

Gebruikers kunnen apparaten besturen volgens onderstaande instructies:

Alexa, zet [koelkast] aan

Alexa, zet [koelkast] uit

Let op: de naam van het apparaat moet consistent zijn met de toevoeging van de Hihome-app.

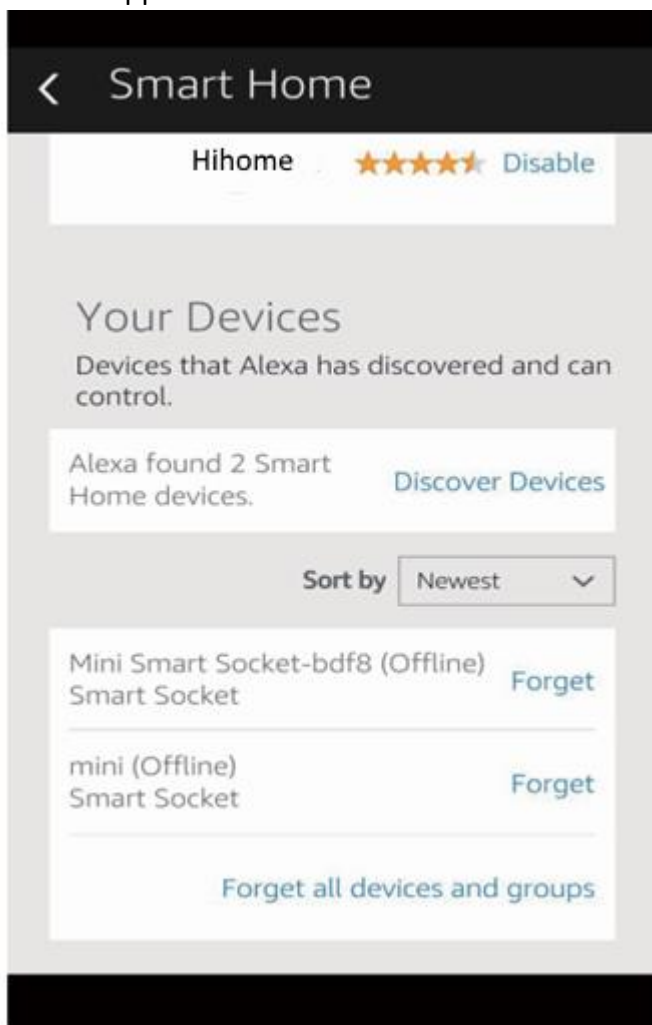

## **Garantie**

Deze smartplug valt onder een beperkte garantie van

Hihome voor de originele koper die het product gedurende 12 maanden vanaf de datum van aankoop dekt van defecten in vakmanschap en materialen (schade door normale slijtage, wijziging, verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongeval, service door iemand anders dan de geautoriseerd servicecentrum of handeling van God zijn niet inbegrepen).

Tijdens de garantieperiode en na verificatie van defecten, zal dit product worden vervangen wanneer het wordt geretourneerd met het juiste aankoopbewijs.

Neem contact met ons op:

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot onze producten,  
Aarzel niet om een e-mail te sturen naar  
info@hihome.eu en we zullen zo snel mogelijk reageren

We stellen uw steun op prijs!

Fabrikant: At Home Technologies BV

Adres: Strawinskylaan 4117

Amsterdam 1077 ZX Nederland

Website: [www.hihome.com](http://www.hihome.com)

Tel: + 86-189-2389-9560

Ondersteuning e-mail: [info@hihome.eu](mailto:info@hihome.eu)